




Montageanleitung

Erdanschluss für transportable Staberder

GA196-11.09

Abb.1

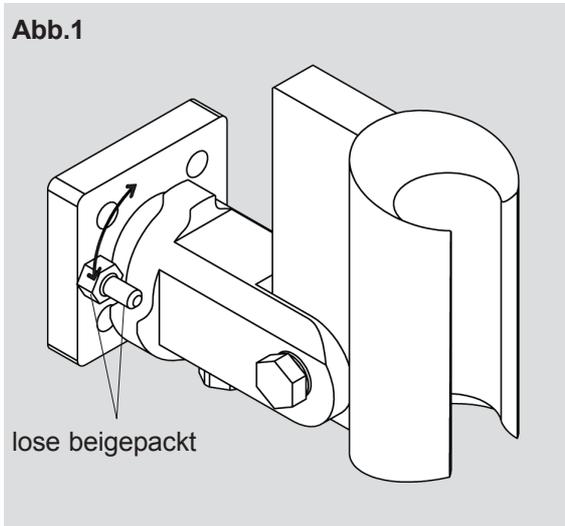

Achtung:

Die gelieferte Baugruppe kann von den Abbildungen in dieser Montageanleitung abweichen.

Auspacken und Überprüfen:

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn anhand des Lieferscheins, ob Sie alles erhalten haben. Prüfen Sie die Lieferung auf Transportschäden. Falls die Verpackung beim Transport beschädigt wurde und davon ausgegangen werden muss, dass auch Teile beschädigt sind oder fehlen, vermerken Sie dies bitte in den Empfangspapieren, da der Schaden sonst von der zuständigen Versicherung nicht ersetzt wird! Ist die Lieferung ordnungsgemäß verpackt, und sind Teile beschädigt oder fehlen, dann wenden Sie sich umgehend an ARCUS SCHIFFMANN (A/S).

Entsorgung des Verpackungsmaterials:

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften. Bei Unklarheiten über die verwendeten Materialien gibt Ihnen A/S gerne Auskunft.

Empfehlung:

Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial bis zum Abschluss der Montage auf für den Fall, dass einzelne oder alle Baugruppen an A/S zurückgeschickt werden müssen.

Qualifikation des Montagepersonals:

Das Personal für den Zusammenbau und die Montage des Erdanschlusses an den geerdeten Unterbau muss die entsprechenden Kenntnisse der Unfallverhütungsvorschriften bzw. Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Falls diese Kenntnisse nicht vorliegen, muss das Personal unterwiesen werden.

Erforderliches Werkzeug für den Zusammenbau:

Der Erdanschluss ist so konzipiert, dass er mit handelsüblichen Werkzeugen zusammengebaut werden kann. Sie benötigen:

1x Innensechskantschlüssel SW 4; 1x Außensechskantschlüssel SW 19

Gewährleistung:

Voraussetzung für eine Gewährleistung ist die Beachtung der Montageanleitung. Diese Montageanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt und vor der Herausgabe geprüft. Wird der Erdanschluss in ungeeigneter Umgebung bzw. unsachgemäß montiert, so ist A/S nicht für die Folgen verantwortlich. A/S schließt ausdrücklich die Haftung für Folgeschäden durch nicht beachtete Sicherheitsvorschriften und Warnhinweise aus. Wir haften nicht für Folgen durch nicht von uns geliefertes Zubehör. Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie.

Sicherheitshinweise:

Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen! Beachten Sie dazu örtlich geltende Vorschriften für elektrische Anlagen, sowie die VDE 0105! Vorzugsweise ist die Montage des Erdanschlusses an den geerdeten Unterbau bei abgeschalteter und geerdeter Anlage durchzuführen! Das Montagepersonal muss ausreichend unterwiesen oder fachlich ausgebildet sein, sowie geeignete Werkzeuge und persönliche Schutzausrüstung benutzen, die sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden.

ARCUS ELEKTROTECHNIK

ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Telefon

Zentrale

+49 (0) 89 / 436 04-0

Telefax

Zentrale

+49 (0) 89 / 431 68 88

Telefax

Vertrieb

+49 (0) 89 / 436 04 73

Sitz der Gesellschaft

Truderinger Str. 199

D-81673 München

Internet

www.ARCUS-Schiffmann.de

info@ARCUS-Schiffmann.de



Montageanleitung

Erdanschluss für transportable Staberder



GA196-11.09

Zusammenbau des Erdanschlusses:

Durch den Zusammenbau und die nachfolgende Montage des Erdanschlusses an den geerdeten Unterbau ergeben sich für den transportablen Staberder zwei unterschiedliche Gebrauchslagen:



Staberder nach links (ca. 70°) schwenkbar (Abb.2 und Abb.3):

Schrauben Sie den Gewindebolzen (2) wie abgebildet von der Flanschunterseite in den Flansch, und sichern Sie ihn mit der Kontermutter (3). Achten Sie bei der Einschraubtiefe des Gewindebolzens darauf, dass er bündig und ohne Schraubenüberstand mit der Flanschunterseite abschließt.

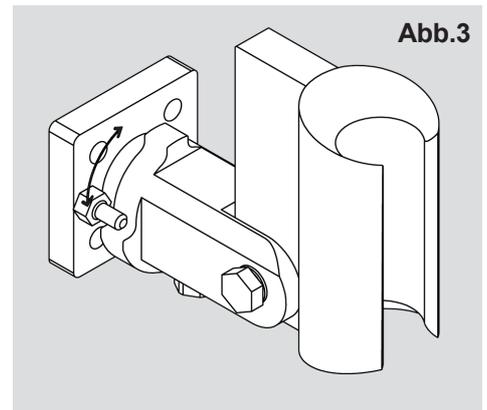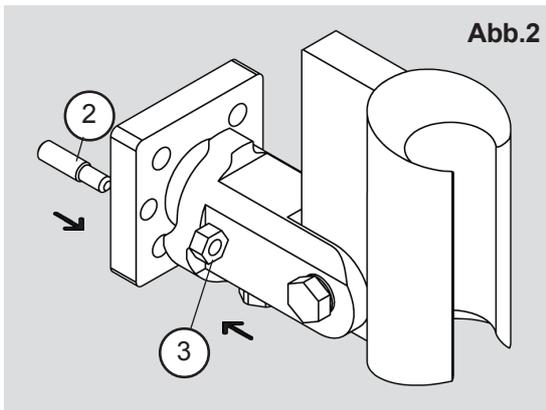

Staberder nach rechts (ca. 70°) schwenkbar (Abb.4 und Abb.5):

Schrauben Sie den Gewindebolzen (2) wie abgebildet von der Flanschunterseite in den Flansch, und sichern Sie ihn mit der Kontermutter (3). Achten Sie bei der Einschraubtiefe des Gewindebolzens darauf, dass er bündig und ohne Schraubenüberstand mit der Flanschunterseite abschließt.

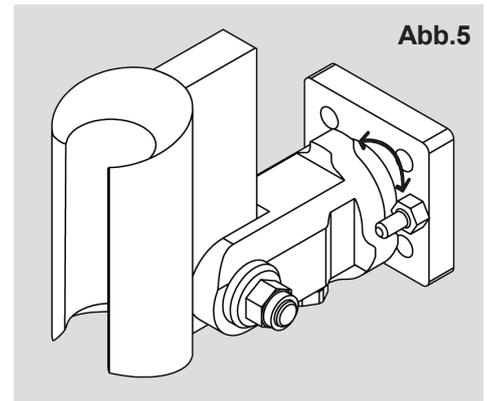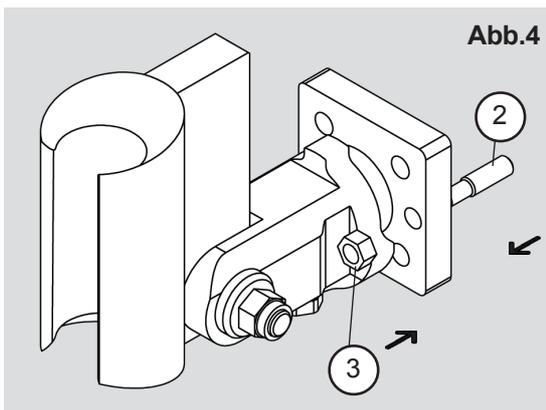

Montage des Erdanschlusses am geerdeten Unterbau:

Achten Sie darauf, dass die Flanschunterseite am Erdanschluss sowie die Gegenseite am geerdeten Unterbau glatt, eben und sauber sind. Fremdschichten wie Lack, Schmutz oder Korrosion sind vorher zu entfernen.

ARCUS ELEKTROTECHNIK

Telefon
Zentrale
+49 (0) 89 / 436 04-0

Telefax
Zentrale
+49 (0) 89 / 431 68 88

Telefax
Vertrieb
+49 (0) 89 / 436 04 73

ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Sitz der Gesellschaft
Truderinger Str. 199
D-81673 München

Internet
www.ARCUS-Schiffmann.de
info@ARCUS-Schiffmann.de